

pcms5 バージョンアップについて①

【概要編】

2025年10月1日
株式会社 シーティーケイ

●SPX01Series用pcms5 バージョンアップ内容

1. PCと複数のSP機接続が可能

- SPX01シリーズ(pcms5)は複数台の同時接続が可能
- SP8000シリーズ以前の機種(旧CTKPCMS)1台と、複数のpcms5が同時接続可能
※接続可能数に制限はないが、現実的にはポート数、メモリ容量で制約される(2～3台)

2. カスタムセットモード(複数ピースをセットで印字)の機能拡充


- Windowsフォントが使用可能に
- Windowsフォント使用時に文字を上下反転したマーキング可能に

3. その他

- メニューの刷新
- pcms5インストール時のテーブル設定保存先を固定(バンク『20』)
- マニュアルの全面アップデート、細かな不具合修正

1. PCと複数のSP機接続が可能:

- 1台のPCと複数台のSP機が接続できて生産性が向上！
- SP8000シリーズ以前の機種とも同時接続可能
(ただし1台のみ)

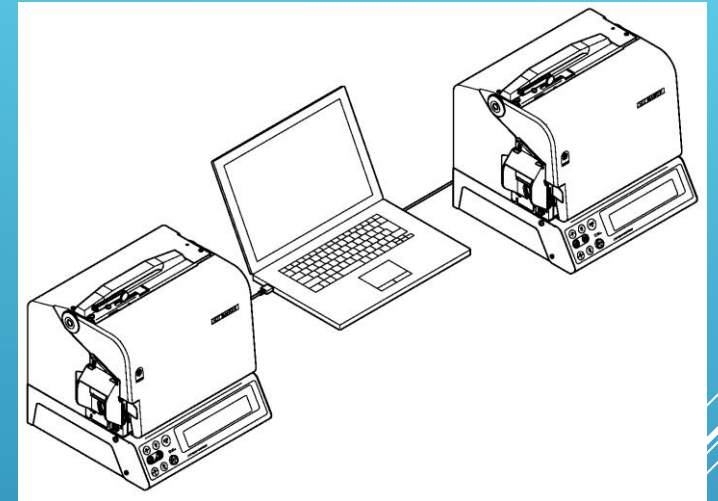

	同一バージョンでの同時 接続	他バージョンとの同時接続	pcms5の同時接続
CTKPCMS(SP8000 シリーズ以前)	×	×	○ 1台のみ
pcms5(旧バージョン)	×	×	○
pcms5(新バージョン)	○	○	○

※PC本体のメモリによる制約あり

2. カスタムセットモードの機能拡充:


- Windowsフォントが使用可能。多彩な印字ニーズに対応可能！



2. カスタムセットモードの機能拡充:

●上下反転印字


Windowsフォントでのマーキング時に、上下を逆さにした印字が可能に
→わたり線等に活用すると作業性の省力化が実現できる！

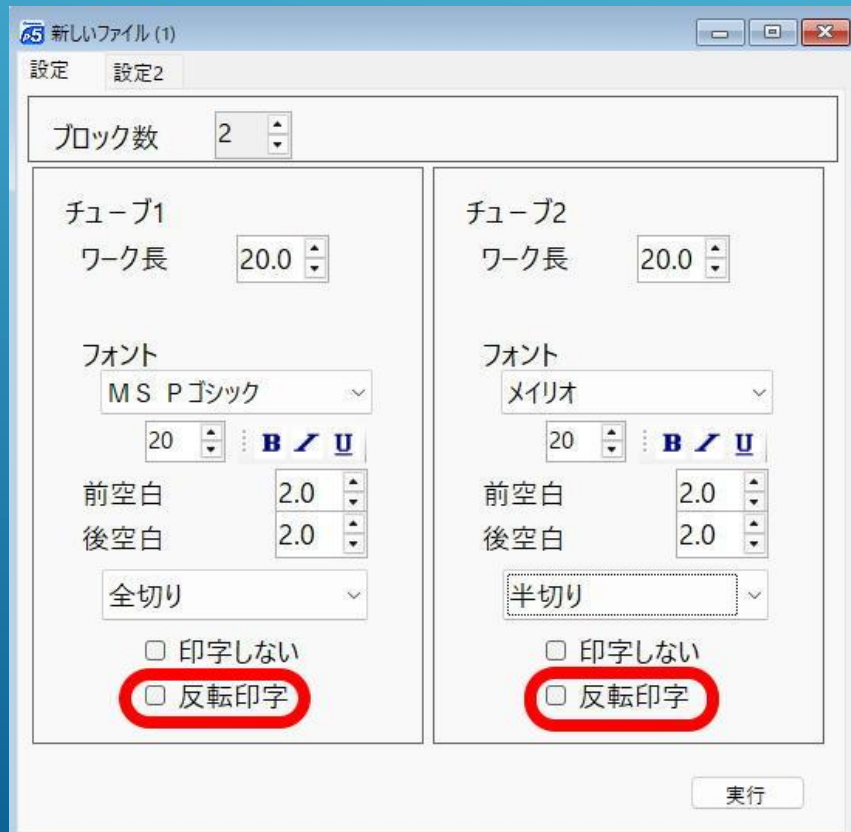


3. その他①： メニューの刷新

基本構成を残しつつ、共通するコンセプトの明確化、サブメニューのグループ化、ショートカットの記載などメニューを刷新

<更新後>

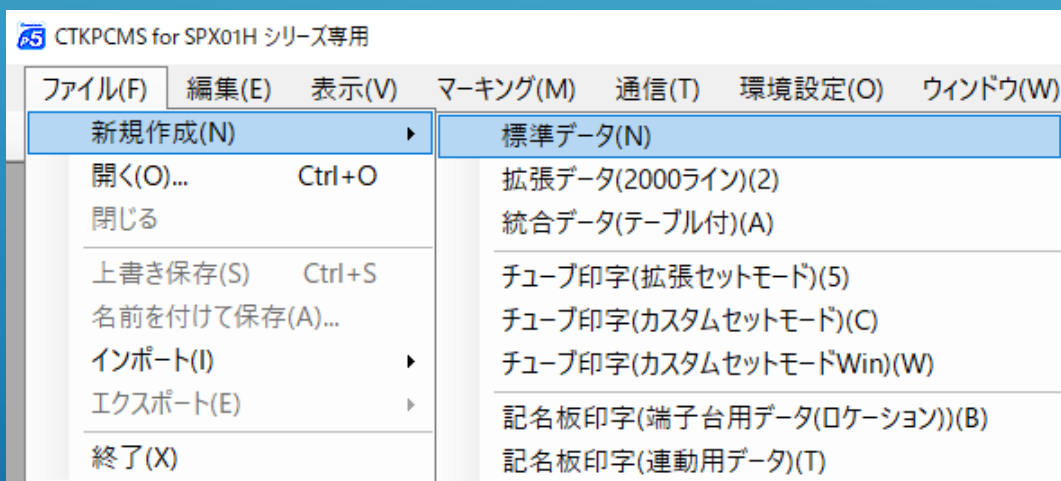

<従前>

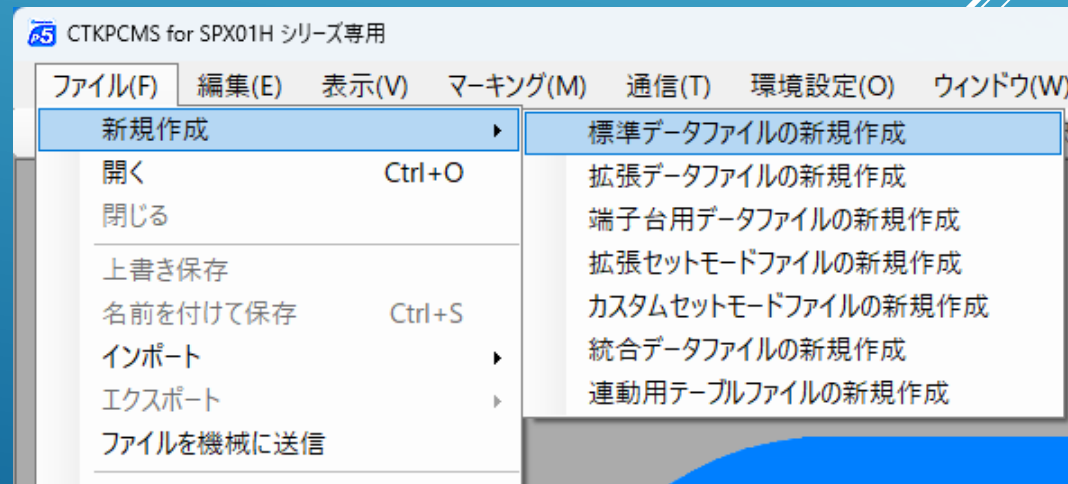

3. その他②: pcms5インストール時のテーブル設定保存先を固定

メニューバーの「環境設定」→「初期設定」→「統合データファイル」で
保存先テーブル番号を当初インストール時はバンク番号『20』に固定

3. その他③:

- ・マニュアルの全面アップデート
- ・細かな不具合修正

バージョン情報:

現行出荷版 : Version1.00.05
アップデート版 : Version1.01.00

pcms5 バージョンアップについて②

【インストール編】

2025年10月1日
株式会社 シーティーケイ

はじめに；

この資料では、2025年10月1日リリースの新pcms5をアップデートする方法をご説明します。

今回の新バージョンでは、次の2種類ともアップデートが必要です。

- ▶ pcms5(SP機とPCの接続ソフト)
- ▶ 機械本体用ソフトウェア(ファームウェア:SP機本体を制御している内蔵ソフト)

本資料、及びインストール手順書を参考アップデートを行っていただき、新pcms5をご使用ください。

目次

1. アップデートの対象となるお客様について
2. バージョン情報の確認方法
3. 更新ソフトウェアのダウンロード
4. 更新ソフトウェアのインストール


1. アップデートの対象となるお客様について

- 現在、SPX01S、SPX01Hをお使いのお客様です
- 10月6日以降出荷する製品は更新版ソフトウェアを搭載しておりますので、アップデートの必要はありません
- 現在のソフトウェアバージョンが下記より古い場合はアップデートが必要です
 - ・ pcms5:1.00.05以前
 - ・ ファームウェア:1.00.35以前
- 確認方法は次ページ以降をご覧ください

※SP8000シリーズ以前をご使用のお客様は対象となりません


2-①. pcms5のバージョン情報確認方法

- 現バージョンのpcms5を立ち上げます
- メニューの「ヘルプ」→「バージョン情報」をクリックしてください

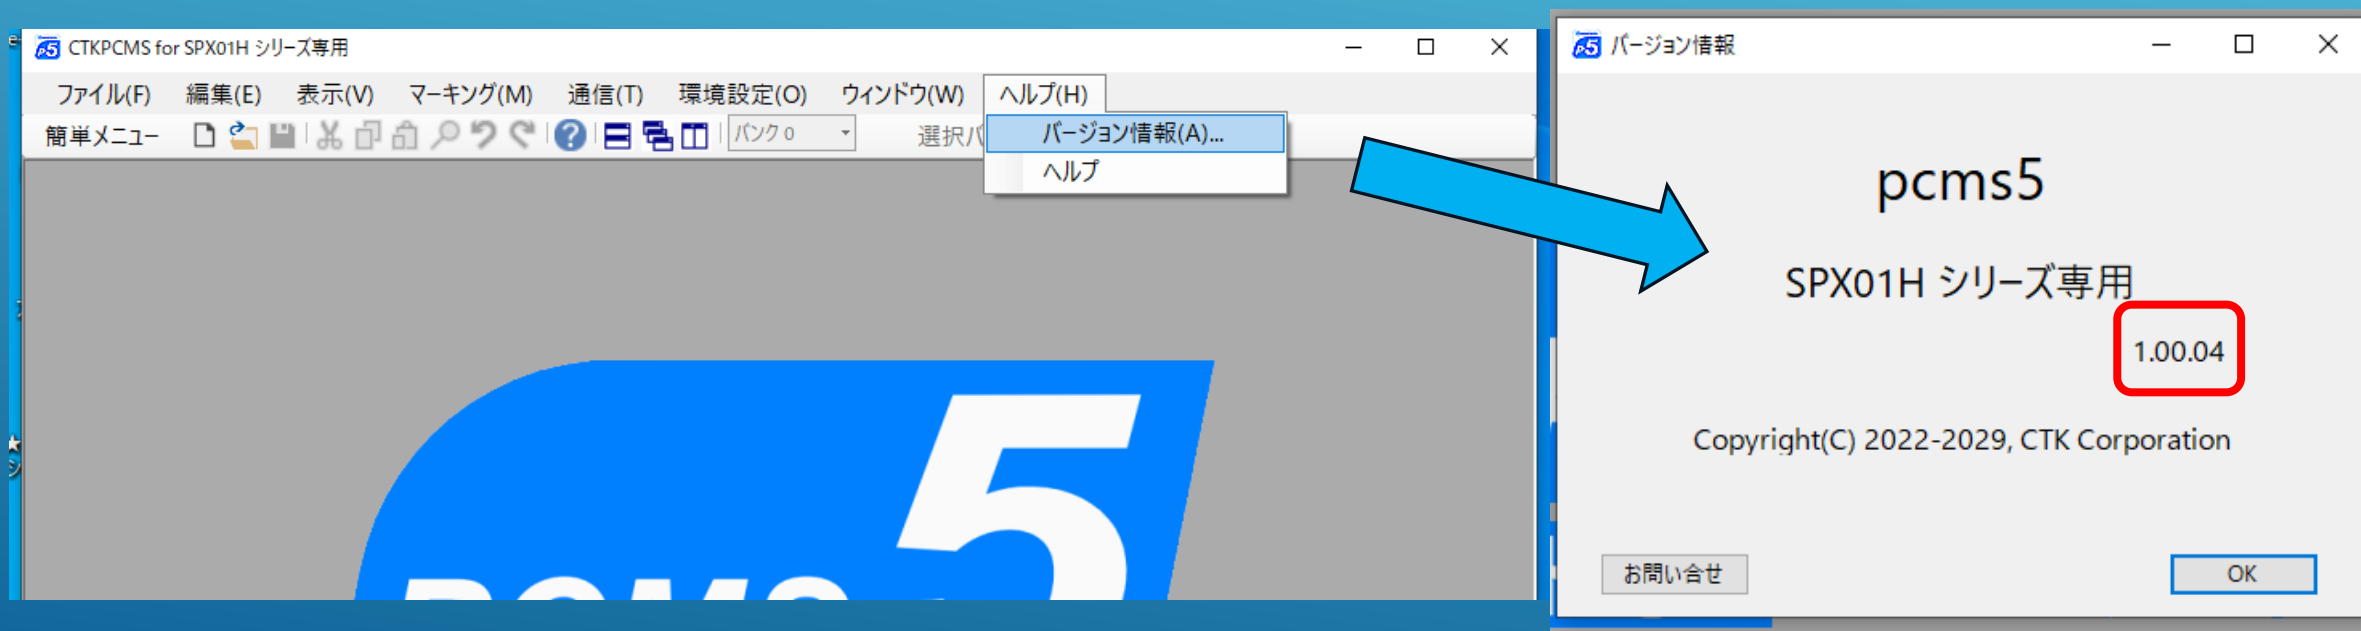

2-②. ファームウェアのバージョン情報確認方法

- SP機の電源を入れます
- メインメニュー画面で、SP機と接続したキーボードの『Esc』と『v』を順番に入力
- 本体のLCDディスプレイ上にバージョン番号が表示されます

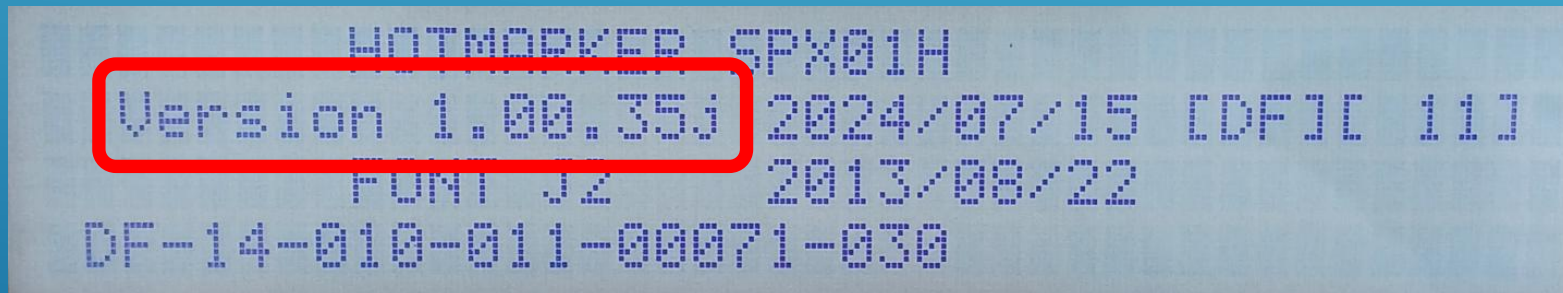

HOTWORKER SPX01H
Version 1.00.35j 2024/07/15 [DF][11]
FONT J2 2013/08/22
DF-14-010-011-00071-030

3. 更新ソフトウェアのダウンロード

- インターネットに接続し、当社HPのサポートページを開きます
[pcms5用ダウンロード申請入力フォーム](#) 
[SPXファームウェア用ダウンロード申請入力フォーム](#) 
- お客様情報を入力して、入力内容の確認後、送信ボタンを押してください
- 入力していただいたメールアドレス宛にダウンロードのリンクとPWが届きます(稀に迷惑メールに分類される事がありますのでご注意ください)
- PWでリンクを開いて、更新ソフトをダウンロードします
- 必ず、pcms5とファームウェア双方の更新ソフトをダウンロードしてください

4-①. 更新ソフトのインストール(準備)

- SP機本体とPCを接続し、SP機、PCの順に立ち上げます
- PCから現行pcms5を起動して、SP機との通信を確立します
- インストールに必要なPCの条件は次のとおりです

対応OS:Windows10/Windows11

ストレージの空き容量:100MB以上

メモリ:8GB以上

4-2. 更新ソフトのインストール:(インストール)

- ダウンロードした更新ソフトウェアを読み込みます
- 機械本体用ソフトウェア(ファームウェア)とpcms5は、どちらを先にインストールしても構いません
- 別紙インストール手順書をお読みいただき、インストールをお願いします
- 更新が終了したら、再起動を行います
- ファームウェアとpcms5のバージョンが更新されていることを確認します

【参考情報】

ファームウェアアップデートの解説動画もございます(YouTube)

